

Sedum på jord

Monteringsanvisning

September 2016



Veg Tech

1 Præfabrikeret mos-sedummatte på jord

Underlaget skal være dænnende 150-300 mm, gerne makadam med fraktion 16-32 mm. Arealet skal være med hældning. Hældning 1:20 eller mere (max 1:2) Årstidsvariationer kan forekomme i måtternes udseende, tæthed og farve.

2 Udførelse:

- Begynd med at lægge en våd plastfolie på højeste punkt og vinkelret mod faldretningen. I en rundkørsel bliver det kun et kort stykke på toppen.
- Fasthold platten med lidt sand. Fortsæt i faldretningen med næste lag plastfolie og sørg for en overlappning på ca. 15 cm. Vandet skal løbe gennem matten og filten og ned til skærverne og drænmaterialet.
- Noget sand i skærverne vil være en fordel.
- Fasthold folien med sand. Det er vigtigt at hele arealet er dækket af folien for at undgå uønskede vækster.
- VT-filtens ruller ud og lægges kant mod kant. Filtens funktion er at opmagasinere samt dræne vand.
- Mos-sedum mætter lægges kant mod kant. Anvend ikke stumper der er mindre end 15 cm.
- Dress i samlingerne med det leverede dressmateriale.
- Er mætterne tørre eller hvis der forventes tørt vejr indenfor de næste 2 uger skal vegetationen vandes rigeligt (som ved 10 mm regn)

- ### 3
- Mos-sedum mætterne er følsomme overfor trampeskader, køreskader og saltpåvirkning. De tåler ikke færdsel i frostvejr/når planterne er frosne.

Materiale


Fakta	Mos-sedum matte	VT-filt	Plastfolie
Mål	0,8 × 1,0m	1,1 × 18,2 m	0,75 × 180 m
Leverance	EUR-Pall ca. 25 stk. Mætter/palle. ca. 800 kg	Rulle	Rulle
Værktøj:	Savtakked kniv og evt. slibeværktøj	Tynd kniv, kraftig saks eller vinkelsliber	Lille kniv
ET:	Dress: Riv et hjørne af sækken.	-	-



Mos-sedum matte i rundkørsel



Opbygning:

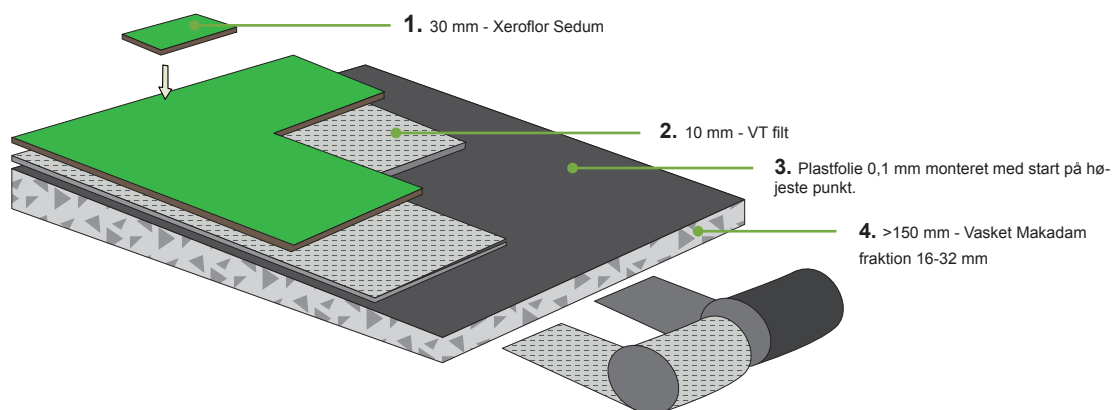

Veg Tech

Veg Tech AS
Annasvej 2
2900 Hellerup

Tel: 3962 6869
www.vegtech.dk
info@vegtech.dk

- for grønnere byer!