

MONTERINGSVEJLEDNING AF VEG TECH KANTAFSLUTNING OG FODBLIK PÅ TAGPAP


Kantafslutning og fodblik

Ved tagfoden monteres en kantafslutning med drænhuller, der holder vækstlaget på plads, mens overskudsvand kan dryppe af. Kantafslutning kan også anvendes langs gavle, murkroner, vindskeder, skotrender og som afgrænsning mod terræn eller tagflader, der ikke skal dækkes med vegetation. Alt efter funktionen fås den med eller uden drænhuller.


Kantafslutningen er en vinkelskinne lavet i rustfrit stål. Den er 2 meter lang og 1 mm tyk. Kantafslutningen fås i hhv. 50 og 120 mm højde, med eller uden et dækbræt i oliebehandlet egetræ afhængig af det ønskede udtryk. Kantafslutningen er udført i materialer af høj kvalitet, der modsvarer tagmembranens forlængede levetid som følge af tagvegetationens beskyttende virkning. Vi kan om ønskeligt også tilbyde fodblik i samme rustfri kvalitet.

Montering

1. Fastgør underpappet.
2. Oven på underpappet monteres fodblikket. Søm eller skru det fast i de forborede huller.
3. Montér overpappet - helt ned til vinklen på fodblikket. Fastgøres i henhold til membranleveradørens anvisninger.
4. Kantafslutningen brændes eller koldklæbes fast **oven på** overpappen (og må **ikke** lægges ind mellem under- og overpappet). Skinnen lægges med den brede side ned på pappet, og vinklen lægges helt ud til tagkanten, hvorved den støder op til fodblikket.
5. Øverst afsluttes med en ekstra strimmel pap på ca. 25 cm, hvorved fastgørelse kan ske uden gennemføringer af pappen.
NB: Drænhullerne i vinklen skal friholdes, hvorfor strimlen monteres i en afstand af 2 cm fra drænhullerne i vinkelhjørnet.
- 6a. Med koldklæber trykkes til, så klæbemassen trænger op gennem de store huller. Der påføres mere koldklæber oven på skinnen og ind på tagpappen i en bredde svarende til papstrimlens bredde. Alternativt kan anvendes en egnet byggelim.
- 6b. Med færdigklæbende pap og gasbrænder varmes strimlen op på undersiden og trykkes ned oven på og langs skinnen.

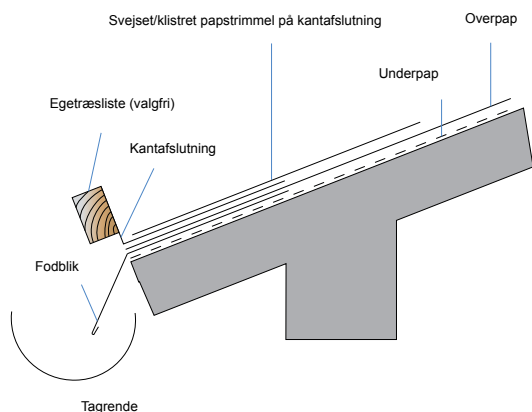

Tagudhæng

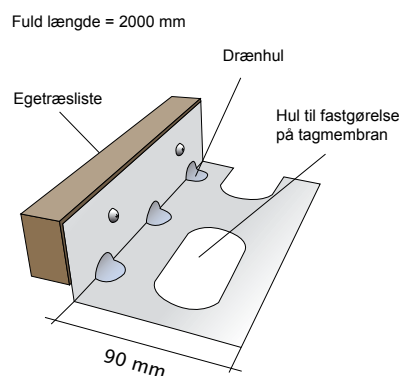

Udsnit af kantafslutning

Produkt:	KA50	KA50EK	KA120EK
Højde (mm):	50	50	120
Længde (mm):	2000	2000	2000
Dækbræt i olieret egetræ:	nej	ja	ja
Anvendes til system:	XMS 0-4 XMS 2-27	XMS 0-4 XMS 2-27	XSUG 0-5 XSUG 5-14



Veg Tech

Veg Tech A/S
Annasvej 2
2900 Hellerup

Tel 3962 6869
www.vegtech.dk
info@vegtech.dk

På vegtech.dk kan du også hente monterings- og plejeanvisninger på vores grønne tage.