

# Rodspærrefolie 80

## Monteringsanvisning

Februar 2018




Veg Tech

### Rodspærrefolie

Anvendes som rodspærrefolie i vegetationsopbygninger på tag og taghaver. Som alternativ kan en overpap med indbygget rodspærre bruges.

Betegnelse	Rodspærrefolie 80
Tykkelse (mm)	0,8
Længde rulle (m)	37,5
Bredde rulle (m)	4
Materiale	LDPE
Vægt (g/m <sup>2</sup> )	760

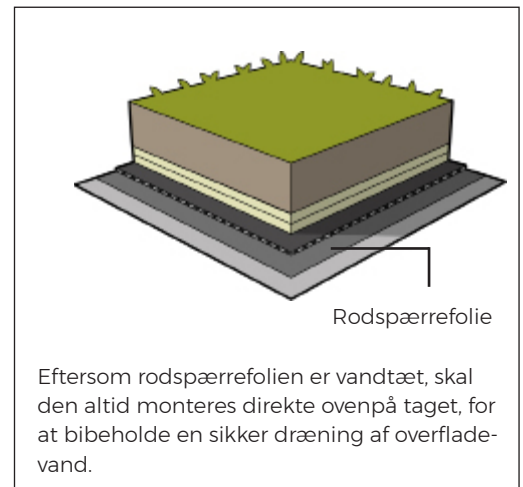

Eftersom rodspærrefolien er vandtæt, skal den altid monteres direkte ovenpå taget, for at bibeholde en sikker dræning af overfladevand.

### Sådan gør du:

1. Rengør underlaget
2. Rul hele rullen med rodspærrefolie ud og tjek at den ikke har folder og spændinger. Hvis den er ujævn eller hvis det underliggende lag kan skades, placeres et bræt under folien under selve svejsningen.
3. Rul den næste længde ud og sørg for 100 mm overlap mellem de 2 folier. Tjek at de ikke bevæger sig.
4. Stil temperaturen på varmluftpistolen til 250-280 °C. Anvend et mundstykke med 40mm i en vinkel på 45°.
5. Svejs med 20 mm bredde. Langsomt og kontinuerligt flytter du svejsningen mod dig selv og tryk samtidig de to folier med silikonerullen. Svejs derefter den øverste kant af overlapningen.
6. Hvis du får lavet en lomme, så gå tilbage til begyndelsen af filmen og varmesvejs hele overlapningen som ovenfor.
7. For at sikre sig at kanterne svejses ordentligt, placeres mundstykket på varmluftpistolen i en vinkel på 45° og der tjekkes at luftstrømmen rammer kanterne. Tjek svejsningen efter udført arbejde.



Måtten skal svejses for at kunne godkendes som rodspærrefolie. Overlapninger skal varmesvejses langs sømmene.

### Produkter:

Varmluftpistol (type Leister)  
Mundstykke  
Kniv  
Silikonerulle  
Tommestok



Veg Tech

Veg Tech AS  
Annasvej 2  
DK-2900 Hellerup

www.vegtech.dk  
info@vegtech.dk

Tel: +45 3962 68 69  
Fax: +453962 6865