


Forberedelser og montering af Duckbill® på Beton

- 1 Placér armeringsnettet på den ønskede plads. Forankringsmodellen af Duckbill(R) afgør dybden mellem nettet og træet. Fastgørelse af Duckbill® kan også ske ved fastgørelse til betonfundament
- 2 Vælg hvilken Duckbill® model efter træets størrelse og de beregnede vindbelastning.
- 3 Fastgør Duckbills 3 sjækler i nettet/betonfundamentet.
- 4 Placér træet.
- 5 Fastgør selen omkring træets rodklump i de 3 wire som sidder i net/fundamentet.
- 6 Påfyld igen jord og øvrig opbygning.

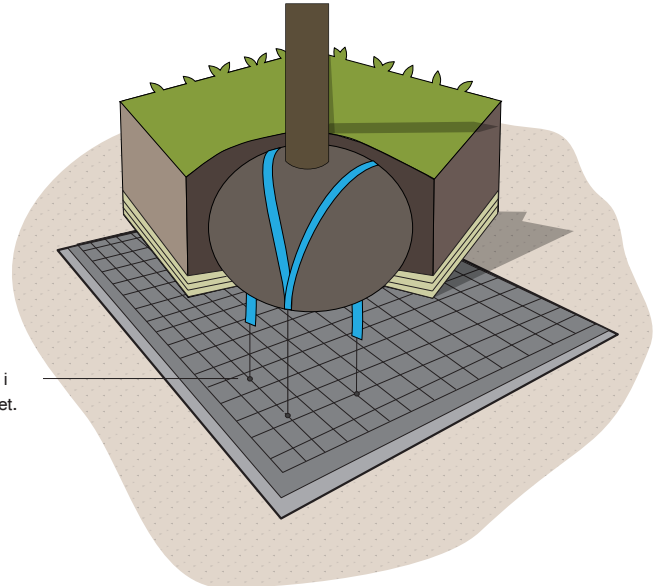

OBS!

Vi tilbyder flere forskellige produkter til opbygning af taghaver og terrasser. Fra drænmateriale til vandholde produkter.

Produkter til træforankring med Duckbill®



Et sæt:

3 stk. Sjækkel
Spændebånde og båndspænde

Wirelængde:

FOS 40 wiren er 20cm
FOS 68 wiren er 30cm
FOS 88 wiren er 50cm



Detaljebillede af Sjækkel