



### FÖRBEREDELSE MARK

- Markera sträckan som ska anläggas med Steellight.
- Använd snöre för raka linjer och markeringspray för böjda former.
- Gräv ett smalt dike lika djupt som kantstödet ska stå.
- Ta bort hinder såsom stenar och rötter.
- Max höjd ovanför markytan:
  - GARDLINER® 110 = 30 mm
  - GARDLINER® 160 = 50 mm


Önskas högre höjd ovanför markyta använd Steellight med upphöjningselement!

### MONTERING - MARK

- Skjut in clipset i kantprofilerna som håller spiken varje meter samt sammanfogar kantprofilerna.
- Placera kanten i diket.
- Slå försiktigt med en gummiklubba på spikarna till det klickar till.
- Fyll igen med önskat material mot Steellight.

### PRODUKTINFORMATION

Höjd:	110 mm/160 mm
Tjocklek:	0,9 mm, övervik 3 mm
Längd:	2 meter (20 meter/förp.)
Stålspik:	2 stålspik/löpmeter
Material:	Stål


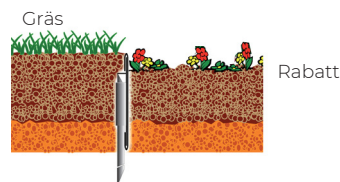


Skjut in clipset i kantprofilen.




### MONTERING - UPPHÖJANDE ELEMENT

- Skjut in upphöjningselementen i kantprofilerna, upphöjningselementen håller kanten stadigt uppe samt sammanfogar kantprofilerna.
- Placera ut kanten längs med linjen, uppe på marken eller något nedgrävt, vad som önskas.
- Slå försiktigt ner stålspik i upphöjningselementen med en gummiklubba.
- Fyll igen med önskat material mot Steellight.

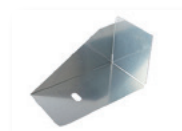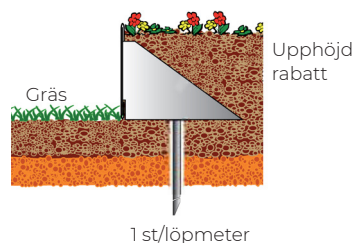

### MONTERING - TAK

- Placera ut kantstödet som vid färdigt resultat och efter önskad form.
- Skjut in takinfästningselementen i kantstödet.
- Klistra takinfästningen med exempelvis Ico Kitt asfaltkitt
- Fyll igen med önskat material mot Steellight.

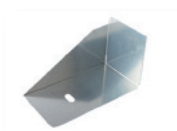

För att skapa distinkta hörn lägger du kantstödet över en formbräda och böjer till för hand och formar kantstödet med hjälp av en gummiklubba.

OBS! Tätskiktet får ej skadas vid montering av Steellight.

